


パナシュレッダー シュレペット

品 番 MP-S35

取扱説明書 保証書別添付

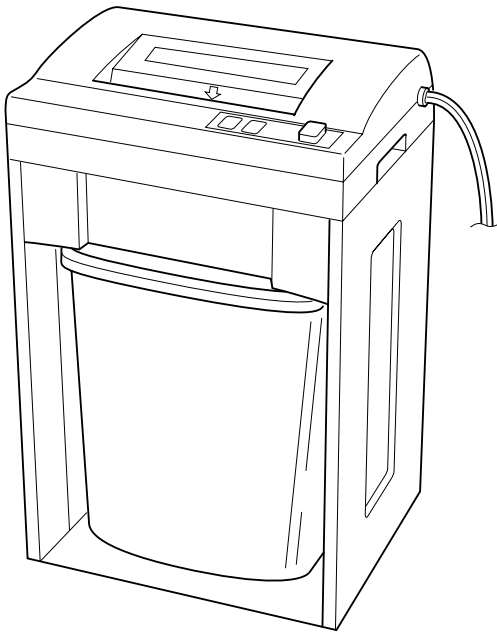

このたびは、パナシュレッダー「シュレペット」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
保証書は、必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

上手に使うって上手に節電

もくじ

ページ

安全上のご注意

2・3

各部のなまえと使いかた

4・5

細断屑の捨てかた/お願い

6

お手入れのしかた/故障かな!?

7

保証とアフターサービス

8・9

仕様

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告

異常(発煙・変な臭い)な状態のまま使用しない



火災・感電の恐れがあります。
電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

表示された電源・電圧以外で使用しない
また、タコ足配線をしていない

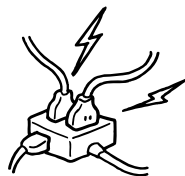

火災・感電の恐れがあります。

電源コードを破損するようなことはしない



(傷つけ、加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重いものを載せる、挟み込むなど)

感電・ショート・発火の原因になります。

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。


異物(金属片・液体・水など)が入った場合は電源スイッチを切り電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

火災・感電の恐れがあります。
販売店にご相談ください。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く
また、濡れた手で抜き差ししない

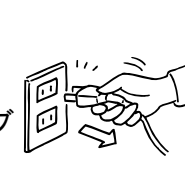

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。



注意

髪の毛、ネクタイ、ネックレスなどを投入口にたらない



引き込まれてけがをする原因になります。

投入口や排出口には、指を入れない



内部にカッターがあり、けがをする原因になります。

本体に乗ったり、物を載せない




倒れたり、落下して、けがの原因になります。

不安定な場所に置かない



落ちたり、倒れたりしてけがの恐れがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

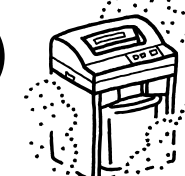


火災・感電の原因になります。

本体に水をかけない



感電の原因になります。


本機器を移動させる場合は電源プラグをコンセントから抜く

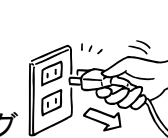

電源プラグを抜く

電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。


長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

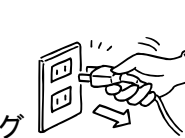

電源プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

電源プラグを持って抜く

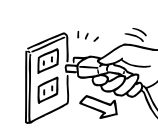

感電やショートして発火することがあります。

安全上のご注意と合わせて、長くお使いいただくためにご使用前に「お願い」(6ページ)をよくお読みください。

各部のなまえと使いかた

スイッチ


細断スイッチ

自動で細断したいとき

電源スイッチを「入」にし、「細断」スイッチを軽く押すと、自動細断状態（自動ランプ点灯）となります。書類を投入すると自動的にカッタが回転し、細断します。細断が終了すると、自動的（約2秒後）に止まります。


手動で細断したいとき

電源スイッチを「入」にし、「細断」スイッチを押し続けると、押し続けている間だけカッタが回転します。（このとき、自動ランプは消灯しています。）「細断」スイッチから指をはなすと自動細断状態（自動ランプ点灯）になります。

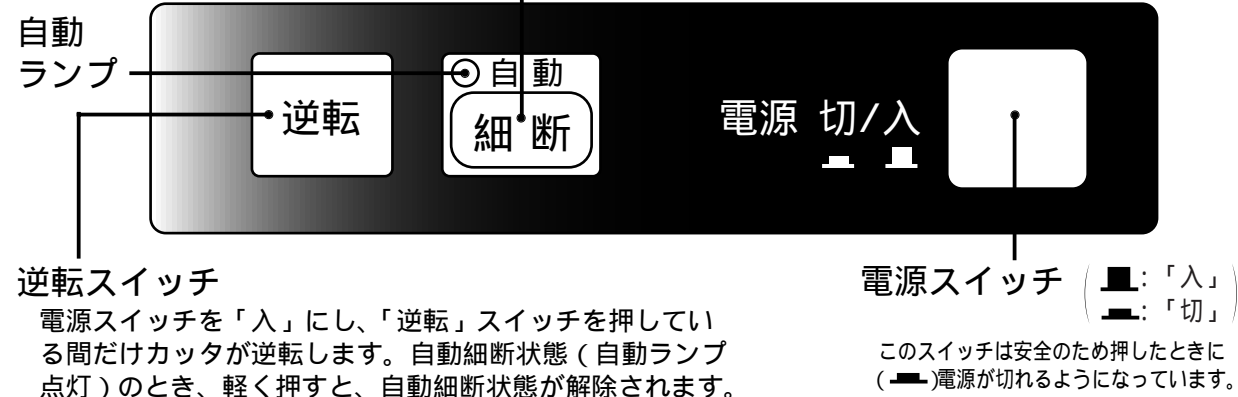

投入口（センサー部）

赤外線により、紙の検知をしています。自動細断する際は、センサー部（▼部）に紙が通るように投入してください。

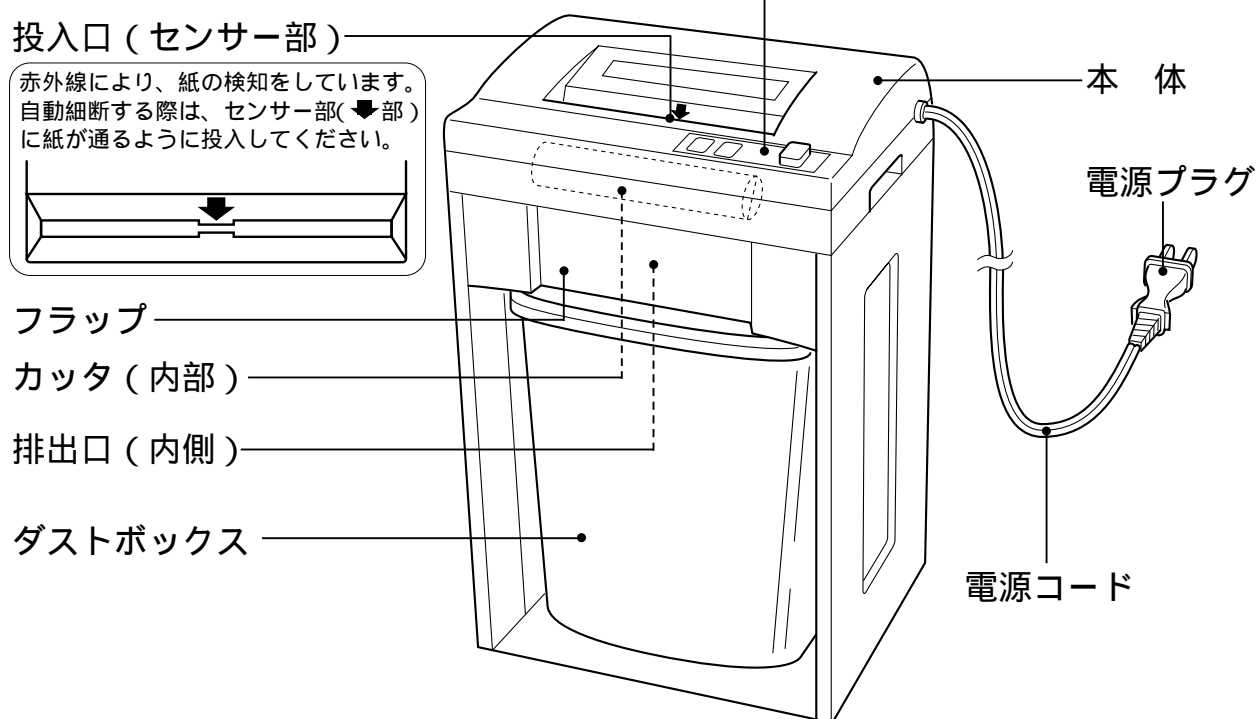


モータ保護装置が内蔵

20分（定格時間）以上の連続細断や、紙がかみ込んだまま放置しますと、モータの過熱を防ぐ装置が働き、運転が止まります。その場合、電源スイッチを「切」にし、約30分お待ちください。

使いかた

しっかりした、水平な床に設置してください。

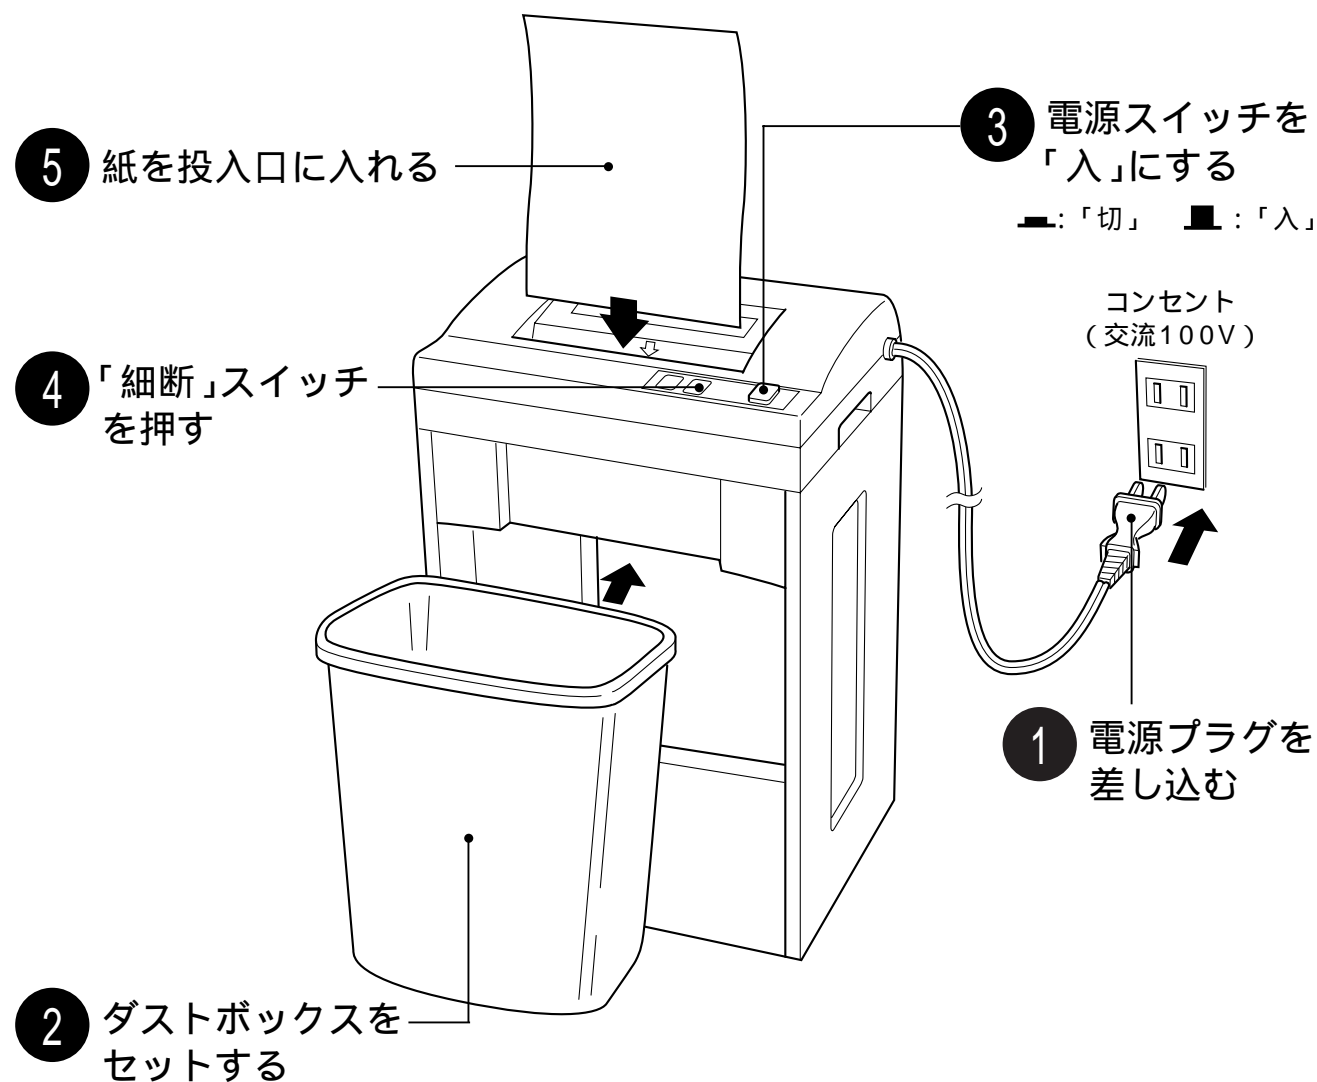

一度に細断できる最大細断枚数は、A4サイズの上質紙（コピー紙）で約5枚です。紙質、湿度、電圧などにより異なりますので通常は2～3枚でお使いいただきますと、モータに無理がからずスムーズに細断できます。


定格細断枚数を超えて、一度に多量の紙を入れると細断が止まります。また、投入口に斜めに入れたり、片側に寄せて入れると、しわになり、きれいに細断できない場合があります。この場合は、つぎのようにカッタを逆転させて紙を取り出ししてください。

①「逆転」スイッチを押しながら、紙を引き出します。

②紙を定格細断枚数の枚数に減らし、まっすぐ投入します。

投入口（センサー部）は、いつもきれいにしてください。

投入口（センサー部）に細断屑があると、センサーをふさぎ、連続運転となりますので、きれいに取り除いてください。（7ページ）（追加して紙を投入すると、きれいに清掃できます。）

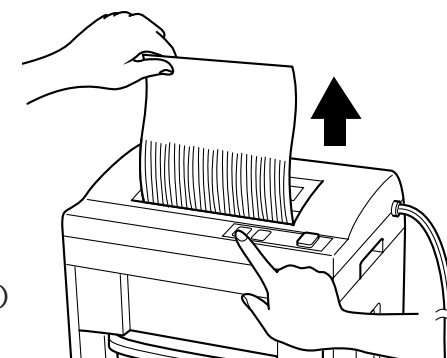


細断屑の捨てかた

細断屑は、できるだけ早めに捨ててください。

1 フラップを上げる
 排出口に垂れ下がっている細断屑を取り除く

2 ダストボックスを引き出す

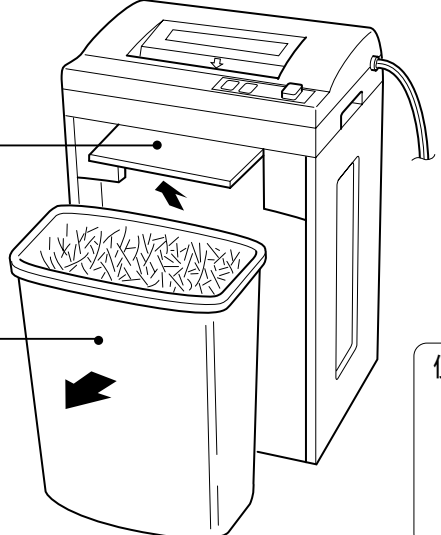


3 細断屑を捨てる

4 もとに戻す
 ダストボックスを本体内に戻す。

便利な使いかた
 ダストボックスに市販のポリ袋を取り付けておきますと、細断屑が簡単に捨てられます。ポリ袋は市販の幅65cm×長さ80cmの大きさが適当です。


お願い

紙以外のものは入れない




金属類や衣類はカッターに損傷を与えたり、からまって細断性能を低下させます。

湿った紙やポリ袋、カーボン紙などの細断はしない




カッターに細断屑がからまり、細断性能を低下させます。

無理な細断はしない

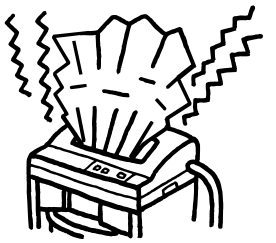


モータを傷めたり、細断が止まります。

必要以上に逆転させない

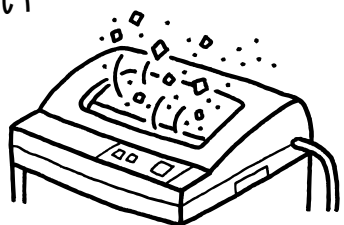


細断屑が投入口周囲に多量にたまり、故障の原因になります。

透明な紙や、薄い紙はそのまま投入しない

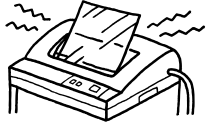

赤外線により、紙の検知をしているため、透明に近い紙や、薄い紙は検知しません。検知できる紙（上質紙など）と一緒に入れるか、または、手動で細断してください。


中央のセンサー部に紙を投入する

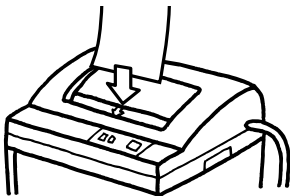

中央のセンサー部に紙が通るようにまっすぐに投入してください。

お手入れのしかた

お手入れの際は、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

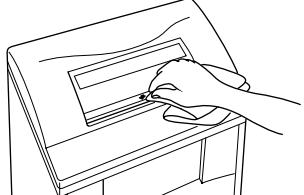本 体	投入口（センサー部）
<p>本体外側の汚れは、柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤にひたした布をよくしぼってから拭き、その後、柔らかい布で拭きとってください。</p> <p>お願い</p> <p>ベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。 （ひび割れ、変形、変色、故障の原因になります。）</p>	<p>投入口に残っている細断屑を取り除いてください。 （追加して紙を投入すると、きれいに清掃できます。）</p> <p>センサー部を、柔らかい布で、から拭きしてください。</p> 

故障かな!?

警告

点検の際は、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く。（感電やけがをすることがあります。）

こんなときは	調べるところ	直し方
カッターが回転し続ける	センサー部に紙などが付着していませんか？ センサー部が汚れていませんか？	取り除いてください。 きれいに拭き取ってください。
カッターが回転しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込み直してください。
	紙がつまっていませんか？	つまっている紙を取り除いてください。 紙がつまっていない場合は、「モータ保護装置」が働いています。 本体の温度が下がるまで（約30分）待ってください。（ 4ページ）
	異物がかみ込んでいませんか？	「逆転」させて取り除いてください。

点検後、なお異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
 詳しくは、8・9ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！



保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ
日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受
け取り、よくお読みのあと、保管してくださ
い。

保証期間：お買い上げから 1 年間

修理を依頼されるとき

7 ページの「故障かな!?」に従ってご確認の
あと、直らないときは、まず電源プラグを抜
いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい
ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希
望により有料で修理させていただきます。た
だし、補修用性能部品の最低保有期間は、製
造打ち切り後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

北海道地区	
お客様ご相談センター	
北海道 ☎011(221)8090 札幌市中央区北三条西 1丁目	旭川 ☎0166(31)6151 旭川市2条通21丁目 左1号
修理相談窓口	
札幌 ☎011(894)1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17の7	帯広 ☎0155(33)8477 帯広市西19条南1丁目 7の11
	函館 ☎0138(53)7107 函館市山の手1丁目 1の15

東北地区	
お客様ご相談センター	
東北 ☎022(263)4208 仙台市青葉区国分町 3丁目1の11	石巻 ☎0225(96)3209 石巻市元倉1丁目 16の2
修理相談窓口	
青森 ☎0177(39)9712 青森市大字ハッ役 字矢作1の37	仙南 ☎0224(52)1842 宮城県柴田郡大河原町 字錦町6の15
八戸 ☎0178(45)8665 八戸市城下4丁目 22の25	山形 ☎0236(41)8100 山形市流通センター 3丁目12の2
弘前 ☎0172(34)6006 弘前市代官町86	酒田 ☎0234(26)5802 酒田市東両羽町7の15
秋田 ☎0188(26)1600 秋田市御所野湯本 2丁目1の2	鶴岡 ☎0235(22)3285 鶴岡市宝田1丁目 1の12
大館 ☎0186(42)0815 大館市片山町2丁目 3の6	新庄 ☎0233(22)7166 新庄市小田島町5の40
横手 ☎0182(32)1752 横手市横手町 字一の口3	米沢 ☎0238(22)7141 米沢市金池8丁目 3の13
盛岡 ☎0196(47)1741 盛岡市上堂1丁目 18の22	郡山 ☎0249(45)4463 郡山市安積町荒井 字大久保39の1
水沢 ☎0197(24)7999 水沢市中田町5の10	福島 ☎0245(34)9121 福島市御山字一本木 77の1
仙台 ☎022(375)2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59の2	いわき ☎0246(34)5810 いわき市平中神谷 字下知内59の4
古川 ☎0229(23)8121 古川市北町5丁目1の1	会津 ☎0242(22)6221 会津若松市町北町 大字始字深町10

Consultation about products of specifications (export
models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品（輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品）に
ついてのご相談は....

International Customer Care Center
海外ご相談センター

TOKYO ☎03-3256-5444
AKIHABARA 1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎06-645-8787
NIPPOMBASHI 4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ
ご了承ください。

0196

首都圏地区	
お客様ご相談センター	
首都圏 ☎03(3435)9521 東京都港区芝公園 1丁目1の2	銚子 ☎0479(33)2723 銚子市野尻町1854
修理相談窓口	
宇都宮 ☎0286(32)8450 宇都宮市中央1丁目 8の13	船橋 ☎0473(34)5111 船橋市本中山6丁目 11の7
高崎 ☎0273(52)1217 高崎市萩原町沖中 205の18	柏 ☎0471(63)8905 柏市北柏1丁目7の6
両毛 ☎0276(25)6870 太田市東新町244の1	東京 ☎03(5477)9780 東京都世田谷区経堂 5丁目26の8
水戸 ☎0292(25)0119 水戸市柳河町309の2	甲府 ☎0552(22)5171 甲府市下飯田2丁目 1の27
つくば ☎0298(55)7860 つくば市梅園2丁目 1の13	横浜 ☎045(743)7090 横浜市保土ヶ谷区 狩場町169
埼玉 ☎048(728)8960 桶川市赤堀2丁目4の2	新潟 ☎025(286)0171 新潟市東明1丁目 8の14
千葉 ☎043(251)3537 千葉市稲毛区團生町 369の1	佐渡 ☎0259(23)2898 両津市秋津字境 108の1
木更津 ☎0438(25)1125 木更津市貝渕4丁目 17の8	長岡 ☎0258(28)2111 長岡市寺島町308の12
	上越 ☎0255(44)6871 上越市大字藤野新田 字大割353の3

中部地区	
お客様ご相談センター	
中部 ☎052(951)3167 名古屋市中区泉1丁目 23の30	松本 ☎0263(58)0073 松本市大字笹賀 7600の7
修理相談窓口	
石川 ☎0762(94)2683 石川県石川郡 野々市町稲荷3丁目80	静岡 ☎054(287)9000 静岡市西島765
富山 ☎0764(32)8705 富山市寺島1298	名古屋 ☎052(614)3136 名古屋市中区 西又兵衛町3の48
福井 ☎0776(54)5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎058(323)6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太字2丁目30
	高山 ☎0577(33)0613 高山市花岡町3丁目82
	三重 ☎0592(55)1380 久居市森町字北谷 1920の3

関西地区	
お客様ご相談センター	
関西 ☎06(949)2050 大阪市中央区城見 2丁目1の61	大阪 ☎06(359)6225 大阪市北区本庄西 1丁目1の7
修理相談窓口	
滋賀 ☎0775(82)5021 守山市勝部町260	奈良 ☎07435(9)2770 大和郡山市椎木町 404の2
京都 ☎075(672)9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20の1	和歌山 ☎0734(75)1311 和歌山市中島499の1
	神戸 ☎078(272)6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2の6

中国地区	
お客様ご相談センター	
中国 ☎082(242)9511 広島市中区国泰寺町 2丁目3の23	岡山 ☎086(292)1162 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
修理相談窓口	
鳥取 ☎0857(26)9695 鳥取市安長295の1	津山 ☎0868(23)1264 津山市北園町22の8
米子 ☎0859(34)2129 米子市米原4丁目 2の33	広島 ☎082(295)5011 広島市西区南観音 8丁目13の20
松江 ☎0852(23)1128 松江市西津田2丁目 10の19	福山 ☎0849(53)8115 福山市御町2の14
出雲 ☎0853(21)3133 出雲市渡橋町416	尾道 ☎0848(20)2401 尾道市東尾道11の22
浜田 ☎0855(22)6629 浜田市下府町327の93	徳山 ☎0834(22)1627 徳山市浦山開作 8211の5
	山口 ☎0839(89)4441 山口市大字佐山 1120の1
	下関 ☎0832(56)4597 下関市伊倉東町5の5

四国地区	
お客様ご相談センター	
四国 ☎0878(51)3338 高松市古新町8の1	高知 ☎0888(66)3142 南国市岡豊町中島 331の1
修理相談窓口	
香川 ☎0878(74)6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663の1	東予 ☎0897(40)4501 新居浜市船木 字元船木甲4120の1
徳島 ☎0886(98)1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	松山 ☎089(971)2106 松山市土居町 750の2
	宇和島 ☎0895(25)6280 宇和島市中沢町1丁目 5の43

九州地区	
お客様ご相談センター	
九州 ☎092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南1丁目2の13	宮崎 ☎0985(85)6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366の2
修理相談窓口	
福岡 ☎092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48	延岡 ☎0982(22)1138 延岡市御本町11の30
佐賀 ☎0952(26)9151 佐賀市本庄町 大字本庄896の2	都城 ☎0986(22)2014 都城市平江町2街区 9号
長崎 ☎0958(30)1658 長崎市東町1949の1	熊本 ☎096(367)6067 熊本市健軍本町12の3
佐世保 ☎0956(39)4626 佐世保市広田3丁目 37の2	八代 ☎0965(34)5611 八代市田中西町46
大分 ☎0975(56)3815 大分市秋原4丁目 8の35	天草 ☎0969(22)3125 本渡市港町18の11
中津 ☎0979(24)6150 中津市大字万田612の1	鹿児島 ☎0992(50)5657 鹿児島市与次郎1丁目 7の36
日田 ☎0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2	薩摩 ☎0996(25)2239 川内市永利町703の2
	鹿屋 ☎0994(44)7031 鹿屋市新川町6170の1
	大島 ☎0997(53)5101 名瀬市矢之脇町 10の15


沖縄地区	
修理相談窓口	
沖縄 ☎098(877)1207 浦添市城間4丁目 23の11	北部 ☎0980(52)3458 名護市宇字茂佐914の3
	中部 ☎098(933)4010 沖縄市山内2丁目26の6

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	100W/120W 細断スイッチが「自動」でカッタが回転していないときは、約4Wです。
投 入 幅	222mm (A4サイズ)
細 断 寸 法	約3mm
定 格 時 間	20分
定 格 細 断 枚 数	上質紙〔コピー紙〕 5枚 (A4サイズ)
コ ー ド の 長 さ	1.8m
外 形 寸 法	(本 体) 幅375mm×奥行265mm×高さ600mm (ダストボックス) 幅338mm×奥行265mm×高さ398mm
質 量	本体 12kg (ダストボックス) 0.8kg
付 属 品	ダストボックス

愛情点検

長年ご使用のシュレッダの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても、時々運転しないときがある。
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
運転中、異常な音がある。
本体が変形したり、異常に熱い
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故
防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜
いて、必ず販売店に点検をご相
談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ店名		お買い上げ日	年 月 日
	電話 () -		
お近くのお客様 ご相談センター		品 番	MP-S35
	電話 () -		

松下電器産業株式会社 掃除機事業部

〒527 滋賀県八日市市林田町 1500番地 電話 (0748)23-1141

P01Z33000
M0596-0